

PREZADO MORADOR (A)

A CASAN comunica que está estendendo uma rede de abastecimento de água até a Comunidade Santa Cruz, no município de Paulo Lopes.

A sua residência está entre os imóveis beneficiados com a tubulação. A nova rede vai melhorar a qualidade da água distribuída na Comunidade.

Para receber a água, o (a) senhor (a) deverá preparar o seu imóvel construindo o Abrigo de Proteção do Cavalete e Alimentador Predial conforme padrão técnico da CASAN (imagem ilustrativa abaixo).

Após a construção do abrigo, deverá ser solicitada a ligação de água junto à Agência da CASAN em Paulo Lopes, trazendo seus documentos pessoais e documento de propriedade do imóvel.

Uma vez providenciada a instalação, o (a) senhor (a) e sua família poderão passar a consumir e, um mês depois, se inicia o pagamento mensal da tarifa correspondente.

LIGAÇÃO PREDIAL

VOCÊ E A CASAN LIGADOS NA ÁGUA TRATADA

A CASAN está trabalhando todos os dias para levar mais qualidade de vida aos catarinenses. Neste contexto, a companhia só executará a ligação de água se o solicitante construir o abrigo de proteção e o alimentador predial com registro, dentro do padrão técnico da Companhia, que é exigido para os serviços de:

Ligação predial de água;
Deslocamento de cavalete;
Mudança de ramal;
Desdobramento da ligação;
Religação por retirada do ramal predial;
Reativação de ligação desativada.

ITENS OBRIGATÓRIOS PARA GARANTIR A SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA:


ALIMENTADOR PREDIAL COM REGISTRO

O alimentador predial com registro (item 1) deve ser instalado pelo usuário em sua propriedade, entre o imóvel e o abrigo (nicho) de proteção do cavalete, deixando o registro de esfera afastado 30 cm do abrigo (item 2).

Alimentador predial com registro de esfera e abrigo de proteção do cavalete.




5 Dimensões do abrigo (nicho) para proteção do cavalete

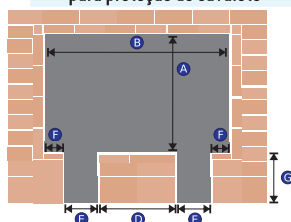

Itens	A	B	C*	D	E	F	G
Dimensões (cm)	42	52	16	22	10	5	50 a 80

* Profundidade do nicho

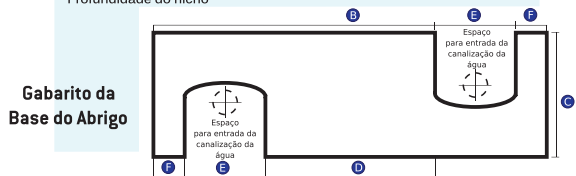

ABRIGO PARA PROTEÇÃO DO CAVALETE

Abrigo (nicho) construído pelo usuário (item 3) na testada do imóvel (item 4), em alvenaria, rebocado.

COMO CONSTRUIR O ABRIGO

Ao construir o abrigo (nicho) de proteção siga as dimensões (item 5) padronizadas pela CASAN, viabilizando a instalação da caixa em compartimento plástico com tampa de policarbonato transparente disponibilizado no mercado consumidor.

BASE DO ABRIGO

Construa a base do abrigo (nicho) de acordo com as medidas exigidas no gabarito da base.


Deixe abertas as entradas na base do abrigo (nicho) para a instalação da canalização da água da CASAN.

COMUNIQUE-SE COM A CASAN

Ao concluir a instalação do alimentador predial e do abrigo (com a caixa de proteção) para a execução da ligação de água no seu imóvel, entre em contato com a CASAN pelo telefone **0800 643 0195** ou na Agência de Paulo Lopes: **Rua João de Souza, 256, Centro.**

FINALIZAÇÃO DO ABRIGO

Após a instalação do cavalete pela CASAN, o usuário deve fechar as aberturas da base do abrigo.

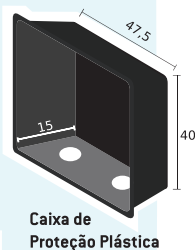

Caixa de Proteção Plástica